

SuriPower

Sentor

Branchement Plug and Play

Le Sentor s'installe facilement et rapidement grâce à ses clips de fixation sans contact électrique, sans nécessiter d'intervention technique complexe ni de modification du câblage





Suivi consommation

Sentor mesure la consommation en temps réel en triphasé ou en monophasé et permet de suivre en temps réel les puissances consommées poste à poste dans votre usine.



Gestion à distance

Sentor envoie les données sur SuriCloud, permettant de suivre la consommation en temps réel depuis un téléphone ou un ordinateur, et d'être alerté dès qu'un seuil défini est atteint.

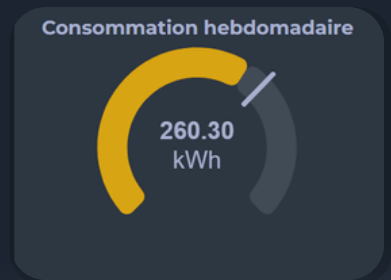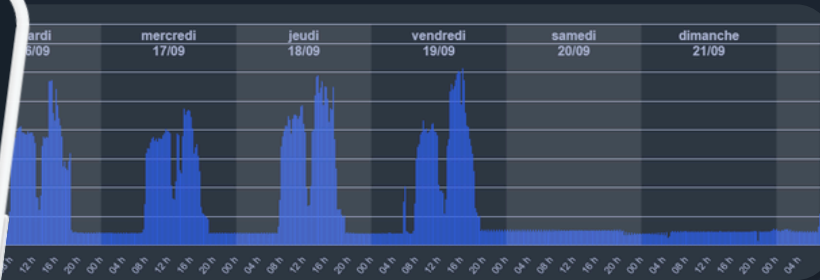

3 CALIBRES DE MESURE :

50 A jusqu'à 34 kW

100 A de 69 kW

250 A de 172 kW

